

取扱説明書

デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット



品番

GD7000 シリーズ GD7012

このたびはユニデンデジタル ワイヤレスカメラ・モニター セットをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- 本書では、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

■もくじ

II latte
はじめに
安全上のご注意
使用上のお願い
電波の到達距離について6
設置場所について6 防塵・防水性能について(屋外用カメラのみ)6
間壁・防水性能に りいて (屋外用ガブ) りのか (
電波に プレイ
その他
で使用前の準備
本製品の特長8
本体と付属品9
各部のなまえ (液晶モニター)10
各部のなまえ (屋外用カメラ)11
各部のなまえ(屋内用カメラ)12 設置をする前に(必ず事前にご確認ください)
対
ガスフを準備する14 屋外用カメラを準備する14
屋内用カメラを準備する15
液晶モニターを準備する16
カメラを設置する17
設置場所に取付用スタンドを取り付ける
スマートフォンなどから映像を確認するための準備18
必要な準備と設定18
基本的な使いかた
表示画面について19
ポップアップメニューを表示する20
その他の表示機能20
カメラモードを切り替える21
カメラ映像を自動で切り替える(自動切替モード)21 カメラ映像を手動で切り替える
カメラ映像を子動で切り皆える (カメラ 1/ カメラ 2/ カメラ 3/ カメラ 4)21
ズーム表示する (PentaZoom™)22
ズーム表示にする22
音量を調節する22
映像を録画する23
映像を自動で録画する (動体検知機能で録画する)24
映像を手動で録画する24
映像を自動で録画する (録画スケジュール機能で録画する)24
映像を音声付きで録画するには24
録画した映像を見る・削除する25
録画した映像を見る25 録画ファイルを削除するときは25

各種設定	
メニューについて	26
メニュー画面を表示する	26
メニュー項目を選んで設定する	26
カメラ設定メニュー	27
カメラ登録(ペアリング)	27
カメラ映像表示	28
明るさ調整	28
録画・アラート設定	29
動体検知	
Email アラート	29
録画スケジュール設定	
ネットワーク設定	
インターネット設定	31
Seculity Code(セキュリティーコード)	
ネットワーク情報	
アラーム設定	
アラーム継続時間設定	
アラーム音設定	
システム設定	
節電設定	
タッチスクリーンオートロック設定	33
日時・アラーム・タイマー設定	34
SD カードフォーマット	
ファームウェアの更新	
言語・電源周波数設定	
操作説明 操作説明を見る	
インターネットに接続する	
はじめに	38
おもな機能	38
動作環境	38
インターネット回線に接続する	39
スマートフォンからアクセスする	41
アプリをダウンロードし、インストールする	41
Uniden Guardian 2™ をはじめて使うとき	
— 機器情報の登録が必要です —	42
基本的なアプリの使いかた	43
システム設定を変更・削除する	44
パソコンからアクセスする	45
で参考	
	4.0
故障かな?と思ったら	
お手入れについて	
保証書	49

はじめに

■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えたりするおそれのある内容を示しています。

絵表示の説明

注意をうながす記号	行為	為を禁止する	記号	行為を指え	示する記号
Â				0	B Ç
一般的注意	禁止	分解禁止	ぬれ手禁止	一般的指示	電源プラグ を抜く

■安全上のご注意 (つづき)

爪警告

分解・修理・改造をしないでください

・けがや感電などの事故または故障の原因と なります。



分解禁止

煙・異臭・異音が出た場合、落下・破損した場合は、使用を中止し、AC アダプターを抜いてください

- ・落としたり、水がかかったり、破損した場合は使用を中止し、ACアダプターを抜く
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、 使用を中止し、ACアダプターを抜く

火災・感電などの原因となります。



電源プラグ を抜く

AC アダプターは必ず付属の AC アダプターを使用し、他の AC アダプターを使用しないでくださいまた、本機に付属の AC アダプターを他の製品に使用しないでください



禁止

AC アダプターのコードを破損するようなことをしないでください

- ・設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込まない
- 加工したり、傷つけたりしない
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・AC アダプターを抜く時は、必ず本体を持って抜く

火災・感雷などの原因となります。



禁止

病院内などの使用を禁止された区域で は使用しないでください

・医療機器に影響を与え、事故の原因となる ことがあります。



禁止

次のような場所では設置・使用しない でください

- 医用電気機器の近く (手術室・集中治療室・CCU など) *CCU: 冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近く
- ■心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm以内の位置
- ・本機の電波で、誤作動による事故の原因と なることがあります。



禁止

水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、 ほこりの多いところには設置しないでく ださい

・火災、感電の原因となることがあります。



禁山

ねじなどの小物類は、乳幼児の手の届 くところに置かないでください

・誤って飲み込むおそれがあります。 万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にで相談ください。



禁止

AC100 V 以外での使用、コンセント・ 配線器具の定格を超える使用、タコ足 配線をしないでください

火災や感電の原因となることがあります。



禁止

ぬれた手で AC アダプターを抜き差しし ないでください

・感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

AC アダプターをぬらさないでください (AC アダプターは防水・防滴構造では ありません。)

・感電の原因となることがあります。 万一ぬらした場合は、AC アダプターに手を 触れず、販売店にご相談ください。



禁止

浴室やシャワー室では使用しないでく ださい

・本機は防水仕様ではありません。 感電や故 障などの原因となることがあります。



浴室での 使用禁止

■安全上のご注意 (つづき)

爪警告

AC アダプターは確実に差し込んでくだ さい

・差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。



確実に差し込む

水をかけたり、ぬらしたりしないでください

・火災・感電・故障の原因となります。



禁止

近くに花瓶など水の入ったものを置かないでください

・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、 感電の原因となります。



水ぬれ禁止

雷が鳴り出したら、AC アダプターに触 れないでください

・感電の原因となります。



接触禁止

機器内部に異物を差し込んだり、針金などの導電物を差し込んだり、接続したりしないでください

・感電・火災・故障の原因となります。



禁止

AC アダプターにホコリなどが付着しているときは、AC アダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る

お手入れや長時間使用しないときは AC アダプターを抜いてください

・感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグを 抜く

移動するときは、AC アダプターをはず してください

・コードが傷つき感電や故障の原因となることがあります。



接続線を はずす

お手入れをするときはシンナーやベン ジンなどの薬品を使用しないでくださ い

・変質、変形、変色の原因となります。



禁止

不安定な場所に置かないでください

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

■使用上のお願い

本製品は、犯罪・盗難防止、災害防止機器ではありません。

雷波の到達距離について

本製品の電波到達距離(150m) は、見通し(間に障害物などがない)で、妨害電波がない環境での動作距離です。設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでもめやすであり、電波到達距離以内での電波の受信を必ずしも保証するものではありません。

カメラと受信機の間に以下のような遮蔽物があったり、周囲に電波を反射する物体等がある場合は、電波の届く距離が極端に短くなる場合があります。

(金属製のドアや雨戸、シャッター、アルミ箔の入った断熱材や金属の板が入った壁、トタン製の壁、コンクリート・石・レンガなどの壁、防火ガラス、壁を何枚もへだてたところ、別棟、スチール棚、金属製フェンス、金網など)

お使いになる前に設置環境をお確かめください。

設置場所について

次のようなところには設置しないでください。

テレビ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、パソコンなどの OA 機器、 無線 LAN 機器、その他ワイヤレス機器などの近く

電波干渉により、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。また、他の無線機器に障害を与える場合があります。

直射日光のあたる場所や冷暖房器具の近く

誤動作や変形・故障の原因となります。

温度変化の激しいところ

結露により誤動作することがあります。

防塵・防水性能について(屋外用カメラのみ)

本製品の屋外用カメラには、IP66(耐塵・耐水型) 相当の防水性能がありますが、完全防水構造ではありません。

屋外用カメラを屋外に設置する場合は、雨水などのかかりにくい軒下など に設置することをお勧めします。

なお、AC アダプター、および電源延長ケーブルは防水(防滴)仕様ではありません。水に濡れない場所でで使用ください。

屋内用カメラ、液晶モニターには防水性能はありません。

電波について

本機は 2.4 ~ 2.4835GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調 方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は80mです。 本機にはそれを示す右記のマークが貼付され ています。

2.4FH8

本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局) が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合には、本機の AC アダプターを抜いて、<ユニデン ダイレクト>お客様センター(☞裏表紙に記載)にご連絡いただき、混 信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)について ご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、 < ユニデンダイレクト > お客様センター(☞裏表紙に記載) へお問い合わせください。

夜間撮影モードについて

カメラ内蔵の照度センサーがカメラ周辺の明るさを感知し、自動で夜間撮影モードに切り替えます。

- ※ 夜間撮影モード時は白黒映像となります。
- ※ カメラに内蔵された赤外線を投光し、被写体が赤外線を反射することで撮影が可能となります。
- ※ カメラの赤外線投光範囲は約5~8mとなっておりますが、投光範囲内に被写体がない場合は、何も映らない状態になります。夜間の映像は、昼間の映像に比べノイズが多く、また被写体や周囲の明るさで映像品質が異なります。
- ※ 夜間、光源のある場所に設置すると夜景撮影モードへの切り替えがされず、赤外線の投光がされない場合があります。設置場所は昼間だけでなく夜間の環境も確認の上、選定してください。

その他

・ 本製品で録画した映像を記録したパソコン、ハードディスク、 記録メディア等を廃棄・譲渡・返却するときは、個人情報流出 を防止するため、記録した映像をすべて消去してください。

■使用上のお願い(つづき)

■免責について

当社はいかなる場合においても以下に関する一切の責任を負いません。

- ・ 本製品の動作の状態(正常・異常)にかかわらず、犯罪・事故等が発生した場合の損害
- ・ 本製品の設置(取り付け・取りはずしなど)により生じた建物への損害やその他の損害
- ・ お客様で自身、または権限のない第三者が本製品を分解・修理・改造 等を行ったことにより生じた損害
- 地震・雷・風水害・雪害などの自然災害、または当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害
- 本製品の故障や不具合を含む何らかの理由により映像が表示されない、あるいは録画・録音されなかった場合に生じた損害、および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)
- 当社が関与しない機器やソフトウェア等を本製品と組み合わせて使用したことによる不具合、あるいはそれにより生じる損害
- 本製品により記録された映像が何らかの理由により公となり、または 記録目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体 などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど

■個人情報保護について

- 本製品により撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。法律に従い、映像情報は適正にお取り扱いください。
 - ※ 撮影、記録された映像の開示・公開、インターネットでの配信はあらかじめ本人の承諾を得ることが必要となり、本製品を運用する方の責務となりますのでくれぐれもご注意ください。
 - ※ 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

■プライバシー、著作権および肖像権について

- 本製品を使用して記録された映像を無断で複製、放映、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- お客様が本製品で録画した映像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと、著作権・肖像権等の侵害となる場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている映像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内での使用に限られます。

■用途の制限について

- ・ 本製品は、日本国内での使用を目的として設計されています。海外では使用しないでください。
- 本製品は、一般家庭および店舗での使用を目的として設計されています。よって本製品を生命、財産等に著しく影響を及ぼすおそれのある、高信頼性を必要とする用途に使用することはお避けください。このような用途に使用された場合に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
 - ※ 高信頼性を必要とする用途:化学プラント、医療機器等の制御、 その他重要な監視用途等

■商標および登録商標について

 本書に記載の会社名・製品名・ロゴ・ソフトウェア名は、各会社の商標 または登録商標です。

※ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたら、< ユニデンダイレクト>お客様センターへお申しつけください。

ご使用前の準備

■本製品の特長

● ワイヤレスで簡単設置

カメラと液晶モニター間はワイヤレスのため、電源があればどこにでもすぐに設置が可能。

● スマートフォンやタブレットから映像確認

簡単な登録のみで、外出先のスマートフォンなどから無料でカメラ映像の確認ができます。

● アプリケーション無料ダウンロード

Uniden Guardian 2[™] アプリケーションは、スマートフォンやタブレットへ無料でダウンロードできます。 (iPhone®, iPad®, iPad mini®, iPod touch®, Android™)

● Email アラート

動きを検知するとあらかじめ設定した Email アドレスにメールを送る Email アラート搭載。

● ナイトビジョンモード搭載

赤外線によるナイトビジョン (暗視モード) を搭載 (屋外・屋内兼用カメラ:5~8m、屋内カメラ:5m)。 暗闇の屋外・屋内もしっかり見えます。

● 付属の SD カードへの簡易録画機能搭載

スケジュール & 動体検知録画に対応。最大 4 台のカメラで同時録画が可能。

● その他の特長

- ●液晶モニターはタッチパネルでの画面操作が可能
- ●最大約 150m(見通し)の電波到達距離
- ●デジタル伝送によるノイズの少ないクリアな映像
- ●傍受されにくく、混信しにくい 2.4GHz 周波数ホッピング方式
- ●屋外用カメラは IP66 (耐塵・耐水型) 相当の防水性能で、屋外(軒下) 設置も可能
- ●液晶モニター・屋内用カメラは AC 電源、内蔵バッテリーの 2 電源方式
- ●最大4台までのカメラが登録可能
- ●カメラ内蔵マイクで音声もモニタリング(液晶モニターに1画面表示の場合)

■本体と付属品

		GD7012 屋外・屋内カメラ 各 1 台モデル
外観	品 名	数量
MAN SACKALA	液晶モニター	1
	液晶モニター用充電台	1
	AC アダプター (品番:AD-1216)	3
	LAN ケーブル	1
5	SD メモリー カード (4GB)	1
	取扱説明書 (保証書含む)	1


		GD7012
		屋外・屋内カメラ 各 1 台モデル
外観	品 名	数量
	屋外用カメラ	1
	屋外カメラ用アンテナ	1
	屋外カメラ用 電源延長 ケーブル	1
	屋外カメラ 取付用スタンド	1
_	スタンド取付用 ネジ、アンカー (各4個)	1
=	屋内用カメラ	1

^{※ 49}ページが保証書となっています。保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。


[※] この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

■各部のなまえ(液晶モニター)

■モニター

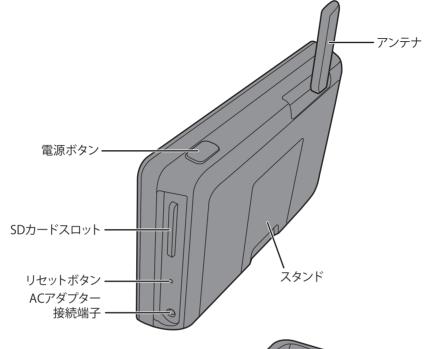

■充電台 (LAN インターフェース付)

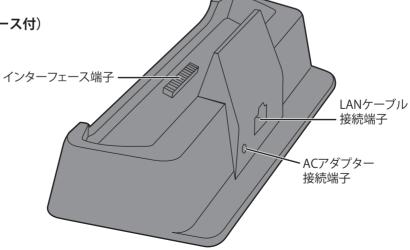

■各部のなまえ (屋外用カメラ)

■正面




■背面



ランプ表示について

ランフ	プ名	ランプの状態	カメラの状態
電源ラ	· , —	点灯(赤)	カメラ電源オン
电源ノ	//	消灯	カメラ電源オフ
		点灯 (緑)	接続しています
送信ラ	ンプ	点滅	ペアリングモード
		消灯	接続していません

■各部のなまえ (屋内用カメラ)

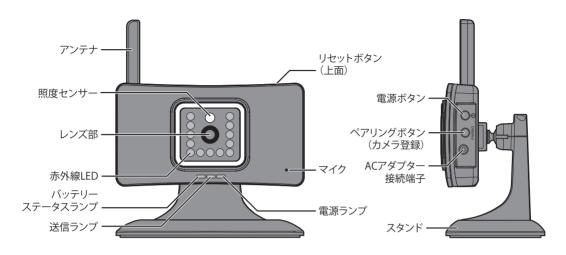

* GD7012 に付属

ランプ表示について

ランプ名	ランプの状態	カメラの状態
	点灯(緑)	バッテリー充電中
バッテリー	点灯 (赤)	バッテリー残量少
ステータスランプ	点为 (<u></u> /)	(点灯後、約3分後にカメラの電源が切れます)
	消灯	バッテリー充電完了
	点灯 (橙)	接続しています
送信ランプ	点滅	ペアリングモード中
	消灯	接続していません
電源ランプ	点灯(青)	カメラ電源オン
甲/ボノノノ	消灯	カメラ電源オフ

■設置をする前に (必ず事前にご確認ください)

本機を設置する前に、必ず映像および電波の受信確認を行ってください。

1 カメラおよび液晶モニターの電源を接続する

接続のしかたについては各ページをご覧ください。

- ・屋外用カメラにアンテナを取り付ける(☞ 14ページ)
- ・屋外用・屋内用力メラに電源を接続する(☞ 14, 15 ページ)
- ・液晶モニターに電源を接続する(☞ 16ページ)

ご参考

● 映像が映らないときは、カメラの登録(ペアリング)を行ってください(☞ 27ページ)。


フ 映像が映ることを確認する

液晶モニターの電源を入れ、カメラの映像が受信できること を確認します。

※カメラの映像を切り替えるには(☞20ページ)。

3 カメラおよび液晶モニターを、それぞれ設置する予定 の場所に移動させ、映像が映ることを再度確認する

カメラ、液晶モニターのアンテナ方向を調整するなどして、電波が良好に受信できる場所かどうかを確認してください。

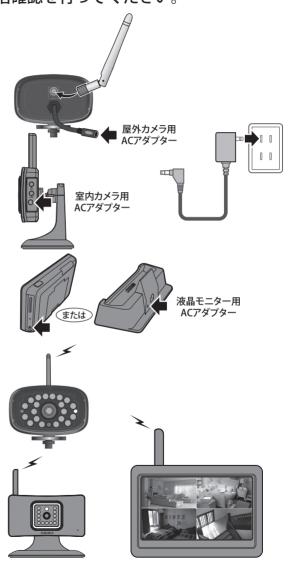

■カメラを準備する

屋外用カメラを準備する

1 アンテナを取り付ける

付属のアンテナをカメラ背面のアンテナ接続端子に取り付けます。

② アンテナはネジ式となっています。取り付ける際は時計回りに回してください。

また、取り付け、取りはずしの際はアンテナ根元の溝部分を持って回してください。



ラ 屋外カメラ用 AC アダプターを取り付ける

付属の屋外カメラ用 AC アダプターのミニプラグ側をカメラ背面の AC アダプター接続コネクターに接続します。コンセントプラグ側は 家庭用コンセントに接続します。

❷ 必要に応じ、付属の屋外用カメラ電源延長ケーブルをお使いください。

通電状態になると、カメラ正面左にある電源ランプが点灯(赤色) します。

電源ランプ(赤点灯)

ご注意!

- AC アダプターは必ず本機に付属の専用 AC アダプターをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。
- AC アダプターは確実に奥まで差し込んでご使用ください。
- AC アダプター、および電源延長ケーブルは防水(防滴)仕様ではありません。水に濡れない場所でご使用ください。

■カメラを準備する(つづき)

屋内用カメラを準備する

屋内用カメラは AC コンセント・内蔵リチウムイオンバッテリーの 2 電源方式です。用途や設置場所に合わせてお使い分けいただけます。 内蔵バッテリーで初めてお使いになる際は、必ず AC アダプターを接続して十分に充電してください。

|ご注意!

【AC アダプターは必ず本機に付属の専用 AC アダプターをご使用ください。 【他の AC アダプターは使用しないでください。

1 屋内カメラ用スタンドを取り付ける

付属の屋内カメラ用スタンドをカメラ背面に取り付けます。

② スタンドを取り付けなくてもお使いになれます。設置場所の状況 等に応じてお使いください。

屋内カメラ用 AC アダプターを取り付ける

付属の屋内カメラ用 AC アダプターのミニプラグ側をカメラ側 面の AC アダプター接続端子に接続します。コンセントプラグ 側は家庭用コンセントに接続します。

∅ バッテリーステータスランプは、充電中に緑点灯、バッテリー残量
少のときに赤点灯します。満充電になるとランプは消灯します。

② この状態ではまだ屋内カメラの電源はオンになっていません。

3 電源をオンにする

本体側面の電源(**(**) ボタンを長押し(約3秒) すると、電源がオンになり、本体正面にある3つのランプのうち一番右にある、電源ランプが点灯(青色) します。

カメラの電源を切るときは…

電源(() ボタンを長押し(電源ランプが消えるまで)する

アンテナを起こし、カメラを設置する

設置する場所の状況に応じて、アンテナを起こし、電波が良好に 受信できる場所に設置してください。

内蔵バッテリーで使用する際の使用時間のめやす


満充電の状態で使用できる時間


約4時間

ご参考

■ 内蔵リチウムイオンバッテリーの交換はできません。



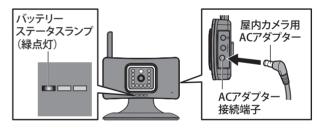

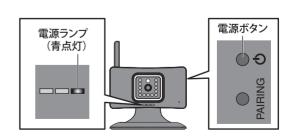

■液晶モニターを準備する

液晶モニターは AC コンセント・内蔵リチウムイオンバッテリーの 2 電源方式です。用途や設置場所に合わせてお使い分けいただけます。 内蔵バッテリーで初めてお使いになる際は、必ず AC アダプターを接続し、十分に充電してください。

1 液晶モニター用 AC アダプターを取り付ける

付属の AC アダプターのミニプラグ側を充電台背面、または本体側面の AC アダプター接続端子に接続します。 コンセントプラグ側は家庭用コンセントに接続します。

2 電源をオンにする

本体上面の電源(**(**) ボタンを長押し(約3秒) すると、電源がオンになり、画面が表示されます。

カメラとの通信ができていれば、画面には接続カメラの映像 が映し出されます。

液晶モニターの電源を切るときは…


電源(**(**) ボタンを長く押す(画面表示が消えるまで)


『 画面表示が消えたことを確認してください。

マンテナを起こし、液晶モニターを設置する

設置する場所の状況に応じて、アンテナを起こし、電波が良好に受信できる場所に設置してください。

充電台を使わず液晶モニターのみでお使いになる際は、背面 のスタンドを起こして設置できます。

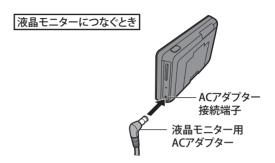

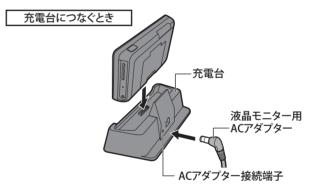


ご注意!

AC アダプターは必ず本機に付属の専用 AC アダプターをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。

■SD カードスロットに SD カードを挿入する

SDカードを挿入しておくと、映像を録画することができます(**23ページ)。 また、本機ファームウェアをアップデートする際(**35ページ) も SD カードを使用して行います。

挿入する際は、SD カードの向きに注意してカチッと音がするまで差し込んでください。

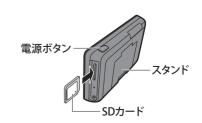


■カメラを設置する

カメラを設置する前に、あらかじめ映像および電波の受信確認を行ってください (☞ 13 ページ)。

設置場所に取付用スタンドを取り付ける

取付用スタンドを設置場所に固定する前に、仮設置の状態でもう一度映像および電波の受信確認を行うことをおすすめします。またその際、カメラの取付方向や撮影範囲も併せて確認してください。

● 設置場所が本製品を取り付けるのに十分な強度のあることを確認してください。

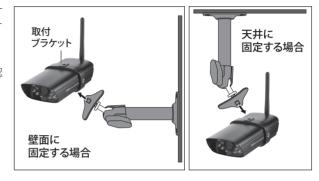

1 取付用スタンドを設置する場所を決める

取り付ける場所が決まったら、取付穴(4ヶ所)の位置をペン等でマーキングしておきます。

2 取付ねじ4本で取付金具を固定する

付属の取付ねじ4本で取付用スタンドを取付面にしっかりと固定します。

- コンクリート面に設置する場合は、あらかじめ設置場所にφ 5.5 ~ 6.0mm 程度の穴を開け、付属のアンカーを打ち込んでから、取付ねじで固定してください。
- 3 取付用スタンドにカメラを取り付ける

ツマミを少しゆるめ、マウントねじを取付ブラケットのねじ穴に合わせて マウント部を持って回し、しっかりと締め付けます。

4 AC アダプターを接続し、カメラの角度・方向を調整する 調整が終わったら、各部をしっかりと締め付けます。




■スマートフォンなどから映像を確認するための準備

インターネットに接続すれば、以下の機能により本製品をさらに便利にお使いいただくことができます。

●スマートフォン・タブレットで外出先から 映像確認

簡単な登録のみで、外出先のスマートフォンなどから無 料*でカメラ映像の確認ができます。

* ご利用時にはパケット通信料がかかります。

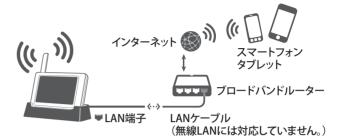

必要な準備と設定

上記の機能をご利用いただくためには、あらかじめ以下の準備や接続・設定等を行う必要があります。 詳しくは各ページをご覧ください。

①セキュリティーコードを変更する

→詳しくは 31ページ

あらかじめ設定されているセキュリティーコードを変更します*。

* 変更は任意ですが、個人情報の漏えいなどを防ぐため、事前に変更されることを強くお勧めします。 また、定期的に変更されることをお勧めします。

② インターネットに接続する

→詳しくは 38~40ページ

本機をお使いのインターネット回線に接続します。

③アプリをダウンロードし、インストールする

→詳しくは 41~43ページ

(スマートフォン・タブレットでお使いになる場合)

スマートフォン、タブレットに専用アプリ「Uniden Guardian 2™」をインストールします。

●その他の機能

・Email アラート

➡詳しくは 29ページ

・パソコンからの映像確認(リモートビュー) ⇒詳しくは 45ページ

基本的な使いかた

液晶モニターはタッチパネル式となっています。操作はモニター画面に直接触れて行います。

■表示画面について

カメラと液晶モニターの電源を入れ、電波が受信できると以下のような画面(4分割表示モード画面)が表示されます。

※ この状態(4分割表示モード画面)が、モニターを起動したときに表示される通常の表示画面となります。 特定のカメラ画像を全画面表示にしたり、一定間隔でカメラ映像を自動的に切り替えて表示することもできます。 詳しくは「カメラモードを切り替える」(☞21ページ)をご覧ください。

モニターバッテリー容量

モニターの内蔵バッテリー の空き容量が4段階で表 示されます。

充電中はアイコンが点滅 表示します。

SDカード容量

SDカードの空き容量が 4段階で表示されます。 カードが挿入されていない 場合はアイコンが (赤色で表示)となります。



メニュータブ

画面のこの部分に触れるたび、「ポップアップメニュー」 (次ページ)が表示/非表示されます。

受信レベル・カメラ番号

映像を表示しているカメラの 番号と、電波の受信状況が表示 されます。受信状況によって、 1秒当たりの画面コマ数(フ レームレート*)が変わります。

アイコン





雷波強度







*ページ下部「ご参考」参照

録画アイコン

録画中は点滅表示します。 また、アイコンを押すとその チャンネルの映像を手動で 録画できます(☞24ページ)。

ご参考

● フレームレート(映像コマ数)が高いほどなめらかな映像になり、 低いとコマ送りのような映像となります。


■表示画面について(つづき)

ポップアップメニューを表示する

メニュータブを押す

押すたびに、ポップアップメニューが表示/非表示されます。

ポップアップメニュー(画面は「カメラ」を選択している状態です。)

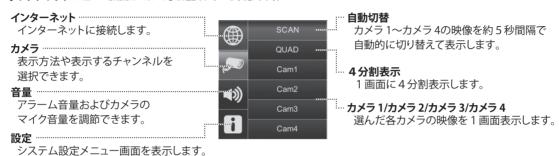

その他の表示機能

選んだカメラの映像を画面全体に表示にする

1画面表示したいいずれかの映像を押す

選択したカメラの映像に切り替わります。 もう一度押すと4分割表示モードに戻ります。





選んだ映像が1画面表示され、音声もモニタリングされます。

モニター画面操作を無効にする(画面をロック状態にする)

電源ボタンを短く押す

画面をロック状態にすると、画面操作を受け付けません。 ロック中は、すべてのアイコンが非表示となり、カメラ映像のみ表示されます。 ロックを解除するにはもう一度電源ボタンを短く押し、アイコンを再度表示させてから 行ってください。

ご参考

● モニター画面を自動でロックすることもできます。詳しくは「タッチスクリーンオートロック設定」(☞ 33 ページ)をご覧ください。



スクリーンロック中はボタンやアイコン類が表示されません。

■カメラモードを切り替える

本機にカメラを2台以上登録している場合、画面を4分割して一画面に4つのカメラ映像を表示させる4分割表示モードのほか、画面を各カメラの映像に自動で切り替えたり(自動切替モード)、または手動で切り替えることができます(カメラ 1 ~ 4)。

カメラ映像を自動で切り替える(自動切替モード)


メニュータブを押し、ポップアップメニューの「自動切替」 を押す

表示画面が5秒間隔で各カメラの映像および音声に自動で切り替わります。

※メニュータブを押すとポップアップメニューを非表示にできます。

ご参考

- 未使用の空きカメラチャンネルがある場合、そのチャンネルを表示しないよう設定することもできます(☞ 28 ページ)。
- 表示中に画面のいずれかの部分(メニュータブ以外)を押すと、4 分割表示モードに戻ります。

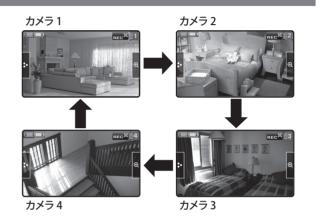

カメラ映像を手動で切り替える(カメラ 1/ カメラ 2/ カメラ 3/ カメラ 4)

メニュータブを押し、カメラ 1 ~カメラ 4 のいずれかを押す

選択したカメラの映像および音声に切り替わります。

※メニュータブを押すとポップアップメニューを非表示にできます。

ご参考

- ズーム表示することもできます(☞次ページ)。
- 表示中に画面のいずれかの部分 (メニュータブ、ズームボタン以外) を押すと、4分割表示モードに戻ります。

■ズーム表示する (PentaZoom™)

カメラ1~4表示中は、表示している画面をズーム(拡大)表示できます。

ズーム表示にする

画面右の① アイコンを押し、拡大したい部分を押す

選んだエリアがズーム表示に切り替わります。







ズーム表示



※ 4分割表示モード中、自動切替モード中はズーム表示できません。

ズーム表示中に画面のいずれかの部分メニュータブ以外)を押すと、全画面表示に戻ります。もう一度押すと、4分割表示モードに戻ります。

■音量を調節する

本機はカメラに内蔵されている音声マイクで、カメラ設置場所周辺の音声をモニタリングすることができます。 また、アラーム(33.32ページ) 音量の調節もできます。

1 メニュータブを押し、ポップアップメニューの (1)



「音量」を押す

2 調節したい音量の+または一を押して調節する

音量はそれぞれ 0 (消音) ~ 10 (最大) に調節できます。 ※初期設定値: 6

3 終了するにはメニュータブを押す

通常表示画面に戻ります。

ご参考

- 4分割表示中は、音声のモニタリングはできません。
- カメラの向きや設置場所周辺の環境などによっては、音声をうまく集音できない場合があります。

■映像を録画する

映像を録画する際は、あらかじめ SD カードを挿入しておく必要があります (**) 16 ページ)。

録画を行う前に「日付・時間」(3 34ページ)を正しく設定してください。 本機で録画した映像は日付別に保存され、録画時刻と録画カメラ番号を表すファイル名で 管理されます(3 25ページ「ご参考」)。

録画時間・録画容量

録画データを保存する際にご参考ください。

稼働中のカメラ数 *	1台	2 台以上			
録画カメラ数	1台	1台	2台	3台	4台
音声付き録画	0	×	×	×	×
4G SD カード (時間)	14.8	33.3	16.7	11.1	8.3
1 時間の容量 (MB)	270	120	240	360	480
記録サイズ (dot)	480 × 272		各 320	× 240	

* 「カメラ映像表示」(☞ 28 ページ) で「✔」(表示する) に設定されているカメラの台数を表します。

※ 上記データは概算です。映像の容量によってデータサイズに増減が生じます。

ご注意!

- 本機は、最大容量 32GB までの SD カードおよび SDHC カードが使用できます。
- 全ての SD カードの動作を保証するものではありません。
- 規格外の SD カードや、SD メモリーカード以外のものを挿入しないでください。
- SD カードの取り扱いについては、SD カードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 使用する SD カードには録画に必要な十分な空き容量があることを確認してください。録画中に空き容量がなくなると、録画が停止してしまいますので事前に十分ご確認ください。
 - SD カードの容量がいっぱいになると、画面にアラートが表示されます。この場合は録画ファイルを削除するか、お使いのパソコンなどにデータを移動させてください。
 - (SD カードのおおよその空き容量は、画面左上の 【V///】アイコンで確認できます。)
- SD カードが挿入されていないと、録画操作を受け付けません。 (SD カードが挿入されていないと、画面左上に アイコンが赤色表示されます。)
- 録画容量が大きいため、動体検知録画設定でのご使用をおすすめ致します。
- 録画データの自動消去には対応しておりません。
- SD カードの録画・再生操作中は、本機の電源を切ったり、カードを抜き差ししたりしないでください。

■映像を録画する(つづき)

映像を自動で録画する(動体検知機能で録画する)

本機は動体を検知すると自動的に2分間映像を記録する、動体 検知機能があります(**29 ページ)。

- ※ 動体検知録画中は アイコンが点灯、 アイコンが点 滅します。
- ※ 録画映像は SD カード内に保存されます。
 - …録画した映像を見るには (☞ 25 ページ)

映像を自動で録画する(録画スケジュール機能で録画する)

録画を行うカメラや録画開始時間・終了時間を指定して、スケジュール録画ができます(☞ 30 ページ)。

- ※ 録画映像は SD カード内に保存されます。
 - …録画した映像を見るには(☞次ページ)

映像を手動で録画する

録画したい映像の アイコンを押す

稼働中のカメラ数 *	
が1台の場合	1画面表示から録画アイコンを押します。
(音声付き録画)	
稼働中のカメラ数 *	4 分割表示から録画アイコンを押します。
が2台以上の場合	※ 1画面表示のときは録画ボタンが押せま
(音声なし録画)	せん。

* 「カメラ映像設定」(☞ 28 ページ) で「✔」(表示する) に設定されているカメラの台数を表します。

選択したカメラ映像の録画が始まります。 終了するにはもう一度 アイコンを押します。

- ※ 録画中は アイコンが点滅します。
- ※ 1回の録画は最長で2分間です。
- ※ 録画映像は SD カード内に保存されます。
 - …録画した映像を見るには(☞次ページ)

ご参考

● 複数のカメラ映像(最大4台)を同時に録画することができます。

映像を音声付きで録画するには

本機は「カメラ映像表示」(☞ 28 ページ) で「✔」(表示する) に設定されているカメラが 1 台のみの場合に限り、そのカメラの音声も記録することができます。

1 「カメラ映像表示」(☞ 28 ページ) で、映像および 音声の記録を行いたいカメラの設定を「✔」(表示する) にする

他のカメラはすべて「×」(表示しない)に設定してください。

) 自動録画、手動録画を行う

※ 録画映像および音声は SD カード内に保存されます。 …録画した映像を見るには (☞次ページ)

ご注意!

- ●接続されているカメラが1台のみの場合でも「カメラ映像表示」「
 ② 28 ページ)で、接続していない他のいずれかのカメラ設定が「
 」(表示する)になっていると、音声は記録されませんので「ご注意ください。
- 複数台のカメラを接続してお使いの場合、「×」(表示しない) に設定したカメラの映像は記録されませんので、本機能をお使いになる際はくれぐれもご注意ください。

■録画した映像を見る・削除する

録画した映像を見る

1 メニュータブを押し、ポップアップメニューの 「設定」を押す

設定ホーム画面(青い画面)が表示されます。

2 画面下中央の 🥟 「スケジュール」 アイコンを押す

録画一覧画面が表示されます。

前の月、次の月 すべてのカメラ、またはカメラごとの一覧を表示 (カメラ 1~4)に切り替えて、録画します。 映像の有無が確認できます。 一

		Í	録画一覧	į.	1	
4	2010 11)	•	(-	A S	2	3 4
E	月	火	水	木	金	±
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

□ 録画映像のある日にちはハイライト表示されます。

3 録画映像のあるいずれかの日にちを押す

選んだ日にちの録画 一覧がリスト表示さ れます。

※録画ファイルが表示しきれない場合は画面右のスクロールバーでスクロールできます。



-フォルダ名・ファイル名 (「ご参考」参照)

/ / 確認したい映像ファイル名を押す

再牛が始まります。

※再生中は画面下の操作バーで、一時停止や早送り、巻戻しなどの操作が行えます。

終了するには画面右上のいずれかのアイコンを押す

▼…ひとつ前の画面に戻ります。

☆…通常表示画面に戻ります。

ご参考 録画ファイルのフォルダ名・ファイル名構成

【フォルダ名】

【ファイル名】

01-01-2013 月 日 年 A 10 10 23-1 .mp4 時分秒 一カメラ番号

LA:午前/P:午後

正しい日付・時刻を設定しておいてください。 「日時・アラーム・タイマー設定」(@ 34 ページ)

録画ファイルを削除するときは

・ 前記手順 4 で映像を再生中に停止または一時停止し、 操作バー右端の×印を押す

一または 一

・ 前記手順 3 でファイル名の右端にある×印を押す



ただしこの場合、×印を押すとただちにファイルが 削除されますのでご注意ください。

■パソコンでも録画映像を再生できます

SD カードに保存された録画映像は、パソコンでも再生操作を行うことができます。

再生には Quicktime® プレーヤー、または Windows Media® Player などがお使いいただけます。

- ※ 録画映像は mp4 ファイル形式で保存されます。
- ※ お使いの環境や使用するプレーヤーなどによっては、H.264 コーデックのインストールが必要となる場合があります。

各種設定

■メニューについて

本機に関する各種設定はメニューで行います。

メニュー画面を表示する

設定ホーム画面(青い画面)が表示されます。

3 終了するには画面右上のいずれかのアイコンを押す

▼…ひとつ前の画面に戻ります。

→…通常表示画面に戻ります。

メニュー項目を選んで設定する

すべてのメニュー操作はモニター画面に直接触れて行います。

ご参考

● メニュー画面を表示中に何も操作しない状態が約2分間続くと、 自動的に通常表示画面(4分割表示モード画面)に戻ります。



設定メニューまたは機能名	参照ページ
カメラ設定	→ 27, 28 ページ
録画・アラート設定	→ 29, 30 ページ
ネットワーク設定	→ 31 ページ
アラーム設定	→ 32 ページ
システム設定	→ 33~36 ページ
操作説明	→ 37 ページ

■カメラ設定メニュー



カメラ設定メニューには以下のサブメニューがあり、それぞれ次のような設定ができます。

サブメニュー	設定できるおもな内容
カメラ登録	カメラの登録、カメラ番号の再割り当て
カメラ映像表示	稼働させるカメラの選択
明るさ調整	液晶モニター画面の明るさ調節




カメラ登録(ペアリング)

本機にカメラを追加登録できます。

また、登録済みのカメラを別のカメラチャンネルに登録し直す 場合などもこのメニューから行います。

- ∅ カメラは4台まで登録できます。なお、複数台を登録する場合、登録は1台ずつ行ってください。
- ◎ あらかじめカメラ側のボタン位置(右図参照)を確認しておくことをおすすめします。

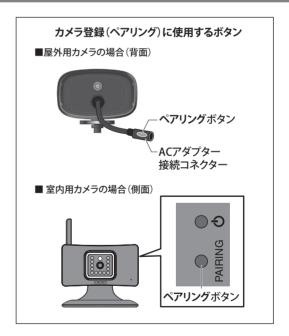

■カメラ設定メニュー (つづき)

カメラ登録(ペアリング)(つづき)

■登録のしかた

登録作業は、液晶モニターの近くで行ってください。

1 カメラを登録したい番号 (1 ~ 4) を押す 登録準備が開始されます。



- ② 登録は60秒以内に行う必要があります。画面中央に残り秒数がカウントされます。
- 2 60 秒以内に、登録するカメラのペアリングボタン を1回押す

数秒ほどお待ちください。

中止するときは…

⋖を押す

- 3 登録が完了すると、カウントダウンが終了し、登録したカメラ番号がハイライト表示される
- ※ 登録に失敗すると、カウントダウン終了後、画面中央に× 印が表示されます。

登録ができなかった場合は、カメラと液晶モニターを電波の届く範囲に移動させてから、再度手順1からの操作を行ってください。

カメラ映像表示

選択したカメラの映像を、表示または非表示に設定できます。

非表示に設定したカメラの映像は、画面に表示されません。

Ľ		[表示しない] に設定したカメラチャンネル
		は切り替え時にスキップされます。
	4分割表示時・カメラ手動切替時	[表示しない] に設定したカメラチャンネル
		は表示されません。
		※ 黒い画面になります。

✓	表示する
X	表示しない

設定したいカメラ番号(1~4)を押す

押すたびに [表示する] [表示しない] が切り替わります。 終了するには ◀ または ↑ を押します。

明るさ調整

液晶モニター画面の明るさを調節します。

-2~2 暗い~明るい

設定したいカメラ番号(1~4)を押して設定値を選ぶ

押すたびに数値が切り替わります。

終了するには

≰または

☆を押します。

■録画・アラート設定



録画・アラート設定メニューには以下のサブメニューがあり、それぞれ次 のような設定ができます。

サブメニュー	設定できるおもな内容
動体検知	モーション(動体)検出録画の設定
Email アラート	E メールアラートの設定
録画	スケジュール録画の設定



動体検知

本機は動体を検知すると、自動的に2分間映像を記録します。 動体検知機能のオン・オフ、および検知時の検知感度を設定します。

※ 感度は高・低の2段階で設定できます。

低い	検知感度・低
高い	検知感度・高
オフ	動体検知しない

設定したいカメラ番号(1~4)を押す

押すたびに [低い] [高い] [オフ] が切り替わります。 終了するには **<**または **↑**を押します。

Email アラート

動体検知機能がオンのとき、動体検出時に指定したメールアドレスにアラートメールを送付するよう設定できます。

※ Gmail* を推奨致します。

*Gmail は、Google 社が提供している無料のメールサービスです。

※ インターネット回線への接続が必要です(☞ 39 ページ)。

設定するには「有効」を選び、設定したいメールに関する 下記の各情報を入力する

下記は Gmail をお使いになる場合の入力例です。他のメールサービスをお使いになりたい場合は、サービス提供元にお問合せください。

	smtp.gmail.com
SMTP ポート	465
ユーザー名	Gmail に登録しているメールアドレス
Password:	Gmail に登録しているパスワード
SSL:	✓マークを入れる
Email アドレス	Gmail に登録しているメールアドレス

※ Gmail の場合、ユーザー名と Email アドレスは同じ内容となります。

終了するには

≰または

★を押します。

動体を検知すると、設定したメールアドレスに " ユニデン ガーディアン Email アラート " という件名のメールが届きます。

※ 動体検知機能(☞29ページ)がオフの場合はメールが届きません。

■録画・アラート設定 (つづき)

録画スケジュール設定

録画を行うカメラや録画開始時間・終了時間を指定して、スケジュール録画ができます。 録画スケジュールは5セッションまで設定できます。

- ※ 録画は映像のみとなり、音声は録音されません。
- ※ 稼働中力メラが1台の場合は、音声も録音されます。

ご注意!

● 1回のセッションで日付をまたいで設定することはできません(例:午後11時から型日の午前1時までを1セッションで録画する、等)。日付をまたいで録画スケジュールを設定したいときは、日付別にセッションを2つに分けて設定してください。

1 登録するセッション番号(1~5)を選ぶ

画面右からいずれかのセッション番号を選びます。

う 登録する内容を設定する

カメラ (1~4) を設定する

録画を行うカメラ (1~4のいずれか)を選びます。

開始時間、終了時間を設定する

録画を開始、終了する時刻を設定します。 ※日付をまたいで設定することはできません。

日付を設定する

入力欄を押すとスケジュール画面が表示されますので、録画を実行する 日にちを選びます。

3 各項目の設定が終わったら、「保存」を押す

登録が正しく行われると、表示が「保存しました」に変わります。

登録済みの録画スケジュールを削除するときは

削除したいセッション番号 (1~5) を押すと、登録内容が表示されます。 画面下の「クリア」を押すと、登録内容が消去されます。

ご参考

- 記録される映像は最長 15 分で 1 ファイル となります。例えば、設定した録画時間が 40 分間の場合、そのセッションの録画ファ イルは 15 分のファイル 2 個と、10 分のファ イル 1 個で構成されます。
- 音声の録音も行いたい場合は、「カメラ映像表示」(☞28ページ)でカメラを1台だけ指定すると、指定したカメラの映像・音声を記録できます。



セッション番号 -

■ネットワーク設定



ネットワーク設定メニューには以下のサブメニューがあり、それぞれ次のような設定や確認ができます。

サブメニュー	設定できるおもな内容
インターネット設定	DHCP、または固定 IP の設定
セキュリティーコード	リモートアクセス時の暗証番号登録
ネットワーク情報	ネットワーク情報、製品端末情報などの表示



インターネット設定

インターネットに接続する際の IP アドレスを設定します。 DHCP または固定 IP のいずれかを選びます。

※ 通常は「DHCP」を選んでください。

(DHCP サーバー機能を搭載したブロードバンドルーターなどに接続し、自動で IP アドレスを取得させる設定方法です。)

DHCP	IP アドレスを自動で割り当てる
	IP アドレスを手動で設定する
	・IPアドレス
	・サブネットマスク
固定 IP	・デフォルトゲートウェイ
	・DNS サーバー
	ご契約のインターネット回線の設定値に
	基づき、各項目を入力してください。

1 DHCP または固定 IP のいずれかを押す

設定が終わると再起動を促すメッセージが表示され、ひとつ 前の画面に戻ります。

う 設定を有効にするため、液晶モニターを再起動する

電源ボタンを長く押して電源をオフにしたあと、再度電源ボタンを長く押して電源をオンにしてください。

必ず再起動してください。再起動しないと設定が有効にならず、 「ネットワーク情報」などが更新されません。

| 正しく接続されたことを確認する

右記を参照して「ネットワーク情報」を表示し、ネットワーク情報が取得できていることを確認してください。

Seculity Code (セキュリティーコード)

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで外部から本機へ接続する際に必要となるセキュリティーコード(暗証番号)を設定します。

※初期設定値:123456

ご注意!

● スマートフォンなど外部から本機のライブ映像を視聴するには、本機の DID 番号とセキュリティーコード (Seculity Code) が必要です。セキュリティーコードは任意に変更ができますので、セキュリティー確保のため、初回の使用から変更することをお勧めします。また定期的に変更することを心がけてください。セキュリティーコードは「ネットワーク情報」で見ることができます。

■番号を変更する

「新しい Seculity Code」の欄に設定したい番号を入 力する

設定が終わると再起動を促すメッセージが表示されます。セキュリティーコード更新のため、必ず再起動を行ってください。

ネットワーク情報

Seculity Code や本機の ID 番号 (DID)、「インターネット設定」の設定内容、ソフトウェアのバージョン情報などが確認できます。

終了するには

◆ または

↑ を押します。

■アラーム設定



アラーム設定メニューには以下のサブメニューがあり、それぞれ次のよう な設定ができます。

サブメニュー	設定できるおもな内容
アラーム継続時間設定	アラーム鳴動時間の設定
アラーム音設定	アラーム音色の設定



アラーム継続時間設定

時刻アラーム (**) 34 ページ) のアラーム音が鳴動する時間を設定します。

※ 初期設定値:10秒

2 秒	
10 秒	アラーム音が設定した秒数鳴動する
30 秒	
なし	アラーム音を鳴らさない

設定したいいずれかの設定値を押す

終了するには
◀または
←を押します。

アラーム音設定

アラーム鳴動時の音色を設定します。

※初期設定値:1

設定したいいずれかの設定値を押す

終了するには
◀ または
介 を押します。

■システム設定



システム設定メニューには以下のサブメニューがあり、それぞれ次のような設定や確認ができます。

設定できるおもな内容
液晶モニターの省電力モードの設定
 液晶モニター画面のスクリーンロックの設定
時刻マニー/ ロ付・時間 カイマーの歌字
時刻アラーム、日付・時間、タイマーの設定
SD カードの初期化
本体ファームウェアの更新
液晶モニター表示言語、電源周波数の設定



節電設定

設定をオンにした場合、液晶モニター側の操作を何も行わない状態が約2分間続くと、液晶モニター画面を自動的にオフ (スリープ状態) にし、省電力モードになります。

※ 初期設定値:無効

右効	設定をオンにする
	(液晶モニターをスリープ状態にする)
無効	設定をオフにする
	(液晶モニターをスリープ状態にしない)

有効または無効のいずれかを押す

選んだ項目に **◇** 印が表示されます。 終了するには **〈** または **↑** を押します。

スリープ状態から復帰するには、電源ボタンを短く押します。

タッチスクリーンオートロック設定

設定をオンにした場合、液晶モニター側の操作を何も行わない状態が約2分間続くと、液晶モニター画面を自動的にロック状態にし、誤操作などを防ぎます。

※ 初期設定値:無効

有効	設定をオンにする (液晶モニターをロック状態にする)
無効力	設定をオフにする
	(液晶モニターをロック状態にしない)

有効または無効のいずれかを押す

選んだ項目に **②** 印が表示されます。 終了するには **<** または **↑** を押します。

ロック状態から復帰するには、電源ボタンを短く押します。

ご参考

● 上記設定が「無効」の場合でも、電源ボタンを短く押すことで一時的にロック状態にすることができます。

■システム設定 (つづき)

日時・アラーム・タイマー設定

時刻アラーム、日付・時間、タイマーの各設定ができます。

時刻アラーム*	設定した時刻になるとアラーム音が鳴るよ
	う設定できます。
日付・時間	現在の日付・時刻を設定します。
	設定した時間をカウントダウンし、"0" にな
	るとアラーム音が鳴るよう設定できます。

^{*} アラーム音の鳴動時間と種類は「アラーム設定」(**32ページ) で変更できます。

■時刻アラームを登録する

時刻アラームは最大5件まで登録できます。

1 「時刻アラーム」を押す

設定画面が表示されます。

登録したいアラームボタンを画面右から選び、画面左 でアラーム時刻を設定する

設定したい項目(時・分・AM/PM)を選び、それぞれ▲▼を押して設定します。

3 各項目の設定が終わったら、「保存」を押す

登録が正しく行われると、表示が「保存しました」に変わり、 アラームボタンには設定した時刻が表示されます。

設定した時刻アラームをオンにするには

オンにしたいアラームボタンを押してください。

アラームボタンを押すたびに、アラームのオン (\checkmark)・オフ (\mathbf{x}) が切り替わります。

■日付・時間を登録する

現在の日付・時刻を設定します。

一 映像録画に使用しますので、正しい日付・時刻を設定してください。

1 「日付・時間」を押す

設定画面が表示されます。

7 日付や時刻を設定する

必要に応じて各項目(月・日・年・時・分・AM/PM)を選び、 それぞれ▲▼を押して設定します。

3 各項目の設定が終わったら、「保存」を押す

登録が正しく行われると、表示が「保存しました」に変わります。

■タイマーを登録する

タイマーを設定します。

1 「タイマー」を押す

設定画面が表示されます。

フ アラームを鳴らしたい時間(○分○秒後)を設定する

必要に応じて各項目(分・秒)を選び、それぞれ▲▼を押して設定します。

3 各項目の設定が終わったら、「開始」を押す

カウントダウンが開始されます。

終了するには **<** または **↑** を押します。

■システム設定 (つづき)

SD カードフォーマット

SD カードをフォーマット(初期化) します。

※ 初期化をすると、SD カード内のすべてのデータが消去されますのでくれぐれもで注意ください。

1 「システム設定」メニューから「SD カードフォーマット」 を選ぶ

つ 「開始」を押す

確認画面が表示されます。初期化をするには「はい」を押します。

3 初期化が開始される

初期化が終わると完了メッセージが表示され、ひとつ前の画面に戻ります。

終了するには

≰または

★を押します。

ファームウェアの更新

本機のファームウェアを更新するときに使用します。

※ 最新のファームウェアおよびファームウェアに関する情報は、 ユニデンホームページでで確認いただけます。

http://www.uniden.jp/support/softwaredl_gd7000.html

事前にユニデンホームページから最新のファームウェアをダウンロードし、SDカードのルートディレクトリに保存してください。保存したSDカードを、モニターの電源がオフの状態でモニター側面のSDカードスロットに挿入してください。

※ SD カードの挿入のしかた (☞ 16 ページ)

1「システム設定」メニューから「ファームウェアの更新」を選ぶ

2「スタート」を押す

確認画面が表示されます。更新するには「OK」を押します。

3 自動的に更新が開始される

更新が完了すると、5 秒間のカウントダウン後、本機の電源 が自動的に切れます。

■システム設定 (つづき)

言語・電源周波数設定

表示言語の設定およびフリッカー軽減の設定ができます。

■表示言語を変更する

日本語または英語表示に設定できます。

※ 表示言語を変更するには本機を再起動する必要があります。 なお再起動後は本機の画面位置を調整する画面が表示されま す。画面の指示に従い設定を行ってください。

1 「日本語」または「英語」を押す

確認画面が表示されます。

※そのまま何も操作しない状態が 3 秒間続くと、設定を変更せずにひとつ前の画面に戻ります。

う 変更するには確認画面で「OK」を押す

5 秒間のカウントダウン後、本機の電源が自動的に切れます。

3 電源ボタンを長く押し、本機の電源を入れる

画面の位置調整を行う旨のメッセージが表示されます。

◢ 画面をタップする

位置調整画面が表示されます。

5 画面の指示された場所をタップする(4ヶ所)

表示される指示に従い、画面四隅の位置調整アイコン(+)をそれぞれタップします。

6 画面をタップする

位置調整が完了し、4分割画面が表示されます。

■フリッカー軽減設定

液晶モニター画面がちらつく場合などは、設定を変更するとちら つきを解消できることがあります。

※ 初期設定値:50Hz

「50Hz」または「60Hz」を選ぶ

終了するには

≰または

☆を押します。

■操作説明



よく使う機能や便利な機能などの操作のしかたや、本機に関する情報などをモニター画面上でも簡単に確認することができます。

- ・ 通信距離と設定方法
- ・ 動体検知機能の設定方法
- ・ライブ映像の録画方法
- ・ 録画映像を見る方法
- ・ 保存と削除
- インターネットへの接続
- ・ スマートフォン・タブレットからのライブ映像アクセス
- ズーム機能
- ・カメラの登録・変更方法
- ・ 節電モード



操作説明を見る

確認したい操作説明を選ぶ

説明画面が表示されます。

終了するには

▼または

☆を押します。

インターネットに接続する

■はじめに

お使いのインターネット回線に本機を接続すると、ユニデン デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット GD7000 シリーズで受信したカメラ映像をパソコンやスマートフォン上で表示・確認したり、スナップショット (静止画) を記録することができます。 機能を使用するためには、以下の手順が必要です。

- 付属の LAN ケーブルを使用し、本機をインターネットに接続する(☞ 39 ページ)
- 専用アプリをダウンロードし、インストールする (スマートフォン・タブレットでお使いになる場合)(☞ 41ページ)
- パソコンからhttp://www.uniden247.com/にアクセスし、プログラムをインストールするパソコンでお使いになる場合)(☞45ページ)

おもな機能

インターネット回線に接続することでお使いいただける おもな機能は以下の通りです。

- リモートビュー (スマートフォン・タブレット・パソコンなどで 外出先等からライブ映像を確認)
- カメラ映像の表示・確認 ※クアッド(4分割)表示はできません。
- 表示するカメラの切り替え
- 静止画の保存

外出先からパソコンやスマートフォンで 接続する(リモートビュー)ときは…

本機を常に 【電源オン】・【インターネット接続】 の状態にしておく必要があります

接続の前に、液晶モニター画面右上にインターネットに接続中であることを示す アイコンが表示されていることを確認してください。

※ パソコンやスマートフォンなど、外部からの接続があるとき (リモートビュー中)は、アイコンが (た変わります。)

動作環境

上記の機能は以下の機器でお使いになることができます。

- ・Windows パソコン*
- ・iPhone® または iPad®
- ・Android™ スマートフォン または タブレットデバイス
- * なおパソコンでお使いになる場合、以下の条件を満たさない場合は、正しく動作しないおそれがあります。


対応 OS	Microsoft® Windows XP、Windows Vista、Windows 7
ブラウザ	Internet Explorer® 8 またはそれ以降(各 32bit 版)

■インターネット回線に接続する

インターネット回線に接続する前に、セキュリティコードの変更を行うことをお勧め致します(☞ 31 ページ)。 ※ 本製品は、無線 LAN には対応しておりません。

1 付属 LAN ケーブルを充電台の LAN ケーブル接続端子につなぐ

充電台背面にある LAN ケーブル接続端子に付属 LAN ケーブルをつなぎ、もう一方をお使いのインターネット回線に接続します。

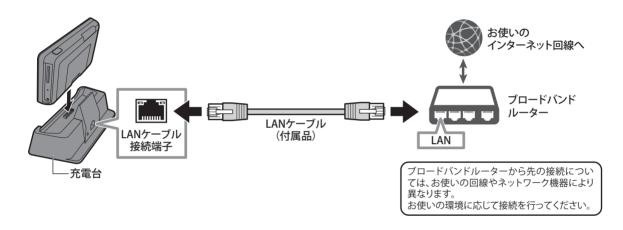

2 液晶モニターを充電台に載せる

インターネット回線への接続は、液晶モニターを 充電台に載せた状態で行います。

3 液晶モニターの電源をオンにする

4 インターネット設定(☞ 31ページ)をする

ご注意!

● インターネット回線接続中に液晶モニターを充電台から取り上げると、 接続が切れてしまいますのでご注意ください。 (そのままの状態で液晶モニターを充電台に戻せば、再度接続されます。)

■インターネット回線に接続する(つづき)

5 メニュータブを押す

「インターネット」メニュー が表示されます。

※ 表示されていない場合は 「インターネット」メニュー アイコンを押すと表示さ れます。



インターネット接続ステータス

インターネット接続状況を示す アイコンが表示されます。



LAN接続中 (インターネットには 接続していません)



インターネット接続動作中



インターネット接続中



リモートビュー接続中 (38ページ)

「インターネット」 メニュー

インターネットに 接続する、しない を選択します。

インターネット未接続時に 接続をしたいときは…

切断をしたいときは…

インターネット接続中に

→ インターネットへ接続しますか? を選ぶ

インターネット接続をやめますか? を選ぶ (メニュー操作が可能となります。)

6「インターネットへ接続しますか?」を押す

インターネットに接続されます。接続中は画面左上に アイコンが表示されます。

■インターネット接続を中止するとき


インターネット接続中に、上記手順5で「インターネッ ト接続をやめますか?(メニュー操作が可能となりま す。)」を押します。

切断すると画面左上のアイコンが 品 に変わります。



こんなこともできます

ご家庭のホームネットワーク環境(LAN 接続)に本機を有線 LAN 接続すれば、インターネット回線や電話回線を経由することなく、 ホームネットワーク環境内でカメラ映像を見ることができます。



■スマートフォンからアクセスする

アプリをダウンロードし、インストールする

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリをインストールすると、本機で受信中のカメラ映像を外出先などから表示・確認したり (「リモートビュー」)、静止画(「スナップショット」)を記録することができます。

お使いのスマートフォンやタブレットなど、アプリをインストールしたい 端末で右記の QR コードを読み取り、表示される指示に従って、専用 アプリ「Uniden Guardian 2™」をインストールしてください。

※ App Store、Play ストアで「Uniden」と入力して検索することもできます。

ご参考

動応している OS のバージョンはそれぞれ以下の通りです。

iOS	4.0 以降
Android	2.2 以降

Uniden Guardian 2 ダウンロードはこちら

















画面の指示に従ってインストールを行ってください

■スマートフォンからアクセスする (つづき)

Uniden Guardian 2™ をはじめて使うとき — 機器情報の登録が必要です —

アプリを使用するのに必要となる情報(接続する機器に関する情報)を登録します。

- ※ 本書では Android スマートフォンの場合を例に説明しています。
- 1 「Uniden Guardian 2」アイコンを タップして、アプリを起動させる



う 画面中央のアイコンをタップする



3 必要な情報を入力する

System Name	機器の名前 (必要に応じて変更してくだ さい)
DID*	機器の DID 番号
Security Code*	セキュリティーコード

- DID および Security Code は、「ネットワーク情報」画面(3731ページ)で確認できます。
- ❷ DID 番号は、液晶モニター背面のバーコードラベルにも記載されています(スタンドを起こすとラベルが見えます)。



ご注意!

- ご利用にあたっては、本機側(カメラ・液晶モニター)の電源が オンで、かつインターネットに接続されている必要があります。
- 4 入力後「Save」をタップすると メッセージが表示されるので、 「Yes」をタップする



5 接続に成功すると、手順 3 で 設定した System Name (システム 名称)の下に、緑色の文字で 「Connected」と表示される



6 手順5の画面中央にあるイラスト (下図参照)をタップすると、 設定した機器の「カメラ1」映像 が表示される





■スマートフォンからアクセスする (つづき)

基本的なアプリの使いかた

次回以降にアプリを起動すると、以下のような画面が表示されます。 表示するカメラ映像の切り替えやスナップショット(静止画)の記録 などが行えます。

※ 本書では Android スマートフォンの画面を例に説明しています。

ご注意!

● ご利用にあたっては、本機側(カメラ・液晶モニター) の電源がオンで、かつインターネットに接続されている 必要があります。


システム名称/ステータス表示

上段に現在表示しているシステムの名前、 下段に現在の状況が表示されます。 (Connected:接続中、Disconnected:切断)

Connected.接続中、Disconnected.5



画面タップで右の画面 (カメラ切替/情報表示 画面)に切り替わります。



●画面を横にすると拡大表示できます。



アプリに関する情報(バージョン情報など)を表示します。

更新

4 % 2

全てのシステムの接続ステータスを 更新します。

設定メニュー表示

:システム設定画面を表示します。

:登録したシステム情報を削除します。

システム新規登録

システム登録画面を表示します。

●複数のシステムを登録できます (登録数に制限はありません)。

カメラ映像表示画面



カメラ切替ボタン

表示するカメラを切り替えます。

ステータス表示

上段に画面解像度、下段に現在の 接続状況が表示されます。

5

戻るボタン

ひとつ前の画面に戻ります。

_ スナップショットボタン

現在の映像を静止画で記録します。

※ 画像は、お使いの機器の画像保存フォルダに保存されます。画像のみかた、保存先ディレクトリ等についてはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

接続状況表示中の「N=〇」について

表示は、その機器に現在アクセスしている端末の数を表しています。

で自身以外に接続している機器がない状態で、数字が「N=1」 以外になっている場合、何らかの理由でセキュリティコード 等を知り得た第三者がアクセスしているおそれがあります。 この場合は速やかに本機のセキュリティーコード(☞31ページ)を変更してください。

■スマートフォンからアクセスする (つづき)

システム設定を変更・削除する



- 2 システム設定を変更・削除する
 - ■システム設定を変更するには

変更したいシステムの をタップして、 42ページの手順3~5の手順で登録操作する

■システム設定を削除するには

をタップするとメッセージが表示されるので、 「Yes」をタップする



3 変更または削除後、手順1のように が表示されているときは、 をタップしてシステム設定メニューを終了する

■パソコンからアクセスする

お使いのパソコンからガーディアン専用ページ(http://www.uniden247.com/)にアクセスして、2 つのプログラムをインストールすると、本機で受信中のカメラ映像を外出先などからパソコンで表示・確認することができます。

- 1 お使いのパソコンのインターネットブラウザで、ガーディアン専用ページ(http://www.uniden247.com/)にアクセスする
- 2 画面の指示に従って、Microsoft Visual C++ (x86) をインストール して、パソコンを再起動する
- 3 手順 2 と同様に、OCX プラグインをインストールして、パソコンを 再起動する
- 4 再度、ガーディアン専用ページにアクセスすると、黒い画面が表示されるので、画面下の入力欄に、DID 番号と Secirity Code を入力する

画面中の「*」は必須項目ですので必ず入力してください。

- Ø DID 番号および Security Code は「ネットワーク情報」画面(☞ 31 ページ) で確認できます。
- Ø DID 番号は、液晶モニター背面のバーコードラベルにも記載されています(スタンドを起こすとラベルが見えます)。
- ∅ 英字はすべて大文字で入力してください。
- 5 カメラ番号を選び、「開始」ボタンをクリックすると、画面にカメラ の映像が表示される

∅ カメラ映像は、ズーム表示(1倍/2倍) することもできます。

ご注意!

- 古いバージョンの OCX (UGRS 2 OCX) がインストールされている場合、[コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]から古い OCX をアンインストールしてください。
- Windows 64 ビット オペレーティング システム を使用している場合は、Internet Explorer の 32 ビットバージョンを使用してください。
- パソコンなど外部から本機のライブ映像を表示・ 確認するには、本機の DID 番号とセキュリティー コード (Seculity Code) が必要です。セキュリ ティーコードは任意に変更ができますので、セ キュリティー確保のため、定期的に変更すること を心がけてください。

ご参考

● ガーディアン専用ページで最新のファームウェアバージョンが確認できます。また、本機で使用しているファームウェアバージョンは、「ネットワーク情報」画面(☞31ページ)で確認できます。本機のバージョンが古い場合は、ファームウェアを更新してください(☞35ページ)。

ご参考

■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

次のことを調べても、なお異常があるときは、<ユニデンダイレクト>お客様センターへお電話いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。(③ 裏表紙をご覧ください。)

屋外用カメラ・屋内用カメラ・液晶モニター関連

症状	チェック	参照ページ
	●液晶モニターおよびカメラの電源は入っていますか。	14 ~ 16
ナノニの味色が	●カメラと液晶モニターは互いに電波の十分届く場所にありますか。	18
カメラの映像が液晶モニターに	●カメラと液晶モニターは正しくペアリングされていますか。	27
表示されない	●節電設定が「有効」に設定されている場合は、何も操作をしない状態が一定時間以上続くと、モニター 画面が自動的にオフ(スリープ状態) になります。 復帰する場合は電源ボタンを短く押してください。	33
	●カメラ映像表示の設定が「表示しない」になっていませんか。	28
映像がコマ送りになる	●電波の受信状況は良好ですか。●映像のフレームレート(1秒当たりの映像コマ数)は電波状況により変化します。	19
カメラ映像が	●表示したいカメラのカメラ映像表示の設定が「表示しない」になっていませんか。	28
切り替わらない	●カメラの電源は入っていますか。	14, 15
メニュー画面が表示 されない (ボタンを押 しても反応がない)	●スクリーンロック状態になっていませんか。スクリーンロック中はカメラ映像のみの画面となり、アイコン類は一切表示されません。スクリーンロックを解除するには、電源ボタンを短く押してください。	20, 33
カメラの映像しか 表示されていない (ボタンやアイコンが 表示されていない)	●スクリーンロック状態になっていませんか。スクリーンロック中はカメラ映像のみの画面となり、アイコン類は一切表示されません。スクリーンロックを解除するには、電源ボタンを短く押してください。	20, 33
「インターネット」以外 のメニュー項目が選択 できない	●インターネットに接続中ではありませんか。インターネット接続中は、「インターネット」以外のメニュー項目は選択できません。液晶モニターを充電台から持ち上げるか、または「インターネット」メニューからインターネット接続を解除後、操作を行ってください。	39, 40
降雨時や降雪時に 受信状況が悪くなる	●降雨時や降雪時は受信状況が悪くなる場合があります。	_
受信状況が頻繁に悪くなる	●下記いずれかのような周辺環境下にある場合は、受信状況が悪くなる場合があります。・近隣に電波塔や工場、基地等はありませんか。・電子レンジを使用中ではありませんか。	_
カメラからの映像が	●カメラの電源は入っていますか。	14, 15
映らない(黒い画面で、	●カメラと液晶モニターは互いに電波の十分届く場所にありますか。	19
バッテリーアイコンな どが表示されている)	●カメラと液晶モニターは正しくペアリングされていますか。	27
無線到達距離(150m)	●150m はあくまでめやすであり、遮蔽物などのない「見通し」での距離となります。	6
を満たしているのに 受信できない	●カメラや液晶モニターの周囲に遮蔽物や反射物などがありませんか。遮蔽物の材質(コンクリート・鉄筋・木材等)によっても到達距離は変動します。	6

■故障かな?と思ったら(つづき)

屋外用カメラ・屋内用カメラ・液晶モニター関連(つづき)

症 状	チェック	参照ページ
画面が止まったまま動かない	●受信中に電波が途切れてしまっています。しばらく待っても映像が回復しない場合は液晶モニターの電源を入れ直してください。 それでも解決しない場合はカメラの電源を入れ直してください。 症状が頻繁に起きる場合は、カメラをペアリングし直すか、カメラおよび液晶モニターの設置場所を変えるなどしてみてください。	14 ~ 16
音声が聞こえない	●音量が0 (消音) になっていませんか。	22
E/-/3 [A] C/C/8 V	● クアッド (4分割)表示中は音声のモニタリングはできません。	_
動体検知機能が	●カメラの動体検知機能はオン(「低い」または「高い」)になっていますか。	29
はたらかない	●カメラの動体検知機能の感度を「高い」に設定してみてください。	29
夜間撮影時、 映像が何も映らない	~~~~~~~ 外線の投光がされない場合があります。設直場所やカメラの同さを変えるなとして、複問でも止し	
夜間撮影時、雪が降っ たような映像になる	■空気用()は、りやナリバとか赤外線やフサーに反射するためで、砂原ではありません。 コー	
昼間でも夜間撮影 モード (白黒映像) になってしまう	●カメラは内蔵の照度センサーで周囲の明るさを感知し、自動的に夜間撮影モード(白黒映像) に切り替えます。設置場所やカメラの向きを変えるなどして周辺環境が明るくなるようにしてください。	6
	●日付・時刻は合っていますか。	34
スケジュール録画が	●液晶モニターに SD カードが正しく挿入されていますか。	16
正しく実行されない	●SD カードに十分な空き容量はありますか? (SD カードのおおよその空き容量は、画面左上の SD カードアイコンでも確認できます。)	19
カメラがペアリングできない	●カメラの電源は入っていますか。カメラの電源ランプが点灯しているか確認してください。	14, 15
	●カメラのペアリングボタンは短く押してください。長く押し続けていると、ペアリング動作を行えない場合があります。	_

録画関連

症 状	チェック	参照ページ
23/2/07/13/12/03/0	●録画スケジュールは正しく設定されていますか。 また、録画スケジュールを設定したあとで、 保存 ボタンをクリックしていますか。	30
	●保存先の SD カードに空き容量は十分にありますか。	19
	●録画を行いたいカメラの「カメラ映像表示」が非表示に設定されていませんか。	28
	●接続していないカメラを選んでいませんか。カメラ番号と「カメラ映像表示」設定を確認してください。	21, 28
録画ファイルの保存 場所がわからない	●録画ファイルは液晶モニターに挿入した SD カード内に保存されます。	16, 25
録画データから 音声が聞こえない	●「カメラ映像表示」で選択しているカメラが 1 台のみの場合に限り、そのカメラの音声も記録することができます。それ以外の場合は映像のみが記録されます。	24, 28

■故障かな?と思ったら(つづき)

メール・インターネット・スマートフォンアプリ関連

症 状	チェック	参照ページ
	●LAN ケーブルは正しく接続されていますか。	39
インターネットに 接続できない	●「インターネット設定」後に、液晶モニターを再起動しましたか。 設定を有効にするには、液晶モニターを一度再起動する必要があります。	31
対例にといる。	●液晶モニターを充電台に載せていますか。インターネット接続中は、必ず液晶モニターを充電台に載せておいてください。	39
液晶モニターで 「インターネット」以外 のメニュー項目が選択 できない	●インターネット接続中は、「インターネット」以外のメニュー項目は選択できません。液晶モニターを充電台から持ち上げるか、または「インターネット」メニューからインターネット接続を解除後、操作を行ってください。	39, 40
クアッド (4分割) 表示ができない	●クアッド(4分割)表示は液晶モニターでのみ表示が可能です。 Uniden Guardian 2 アプリ、およびインターネットブラウザでは表示できない仕様となっています。	_
	●「Email アラート」の設定を確認してください。	29
	●「動体検知」の設定が「オン」になっていますか。	29
Email アラートが はたらかない	●LAN ケーブルは正しく接続されていますか。 Email アラート機能を使用するには、インターネット回線への接続と、「Email アラート」の設定が必要です。	29, 39
	●設定したメールアドレスで、その他のメールを受信できていますか。	_
リモートビュー(スマートフォンまたはパソコンから本機へのアクセス)の際、カメラの映像を表示・確認できない(表示画面の System 名の下にDisconnected と表示されている)	 ●表示したいシステム (カメラ・液晶モニター) 側での以下の理由が考えられます。 ・電源が入っていない ・LAN ケーブルが接続されていない ・ インターネットに接続されていない ※表示したいシステム側がインターネットに正しく接続されていれば、液晶モニター画面右上に ・アイコンが表示されます。 	14 ~ 16 39 39, 40

■お手入れについて

汚れたときは

AC アダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。 ※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

■保証書

品 名	デジタル ワイヤレスカメラ・モニター セット		
型名	GD7000 シリーズ		
※シリアル番号			
保証期間	お買い上げから1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
	お名前		
※お客様	電話番号店名・住所・電話番号		

- 本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
- ※印の製造番号、お客様のお名前、ご住所、電話番号欄を必ずご記入ください。
- ★印のお買い上げ日、販売店の欄に記載がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただくか、 領収書や配送伝票などで購入日と販売店の確認できるものと共に保管してください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検 活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

<ユニデンダイレクト>お客様センター サポートダイヤル 0120-20-20-70 (無料)

ユニデン株式会社

〒 104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 http://www.uniden.co.jp/

■保証書

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体に印刷された注意事項にしたがった正常なで使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店、または<ユニデンダイレクト>お客様センターに修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書に製造番号、お買い上げ日、お客様名の記入が ない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (3) で使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、冠水などによる故障および損傷。
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、 その他の天災地変による故障および損傷。
 - (6) 鼠害・虫害による故障。
 - (7) 取扱説明書および本体に印刷された注意事項に従っていないことによる故障および損傷。
 - (8) 一般的な使用以外に使用された場合の故障および損傷。(取扱説明書の安全上の注意をご参照ください。)
 - (9) 付属品などの消耗品を交換する場合。
 - (10) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
 - (11) オーバーホール

- 3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 4. お預かりした品物の弊社保管期間が1ヶ月以上となる場合、 別途保管料を頂く場合がございます。
- 5. 持ち込み修理はお受けしておりません。
- 6. 離島など遠隔地への出張、配送の場合、別途料金が発生 する場合や対応できないことがあります。
- 7. 本機の取り外し/取り付けが困難な状態での出張回収・設置の場合は、別途料金が必要となる場合または対応できないことがあります。
- 8. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■仕様

基本仕様		
外形寸法 (幅×高さ×奥行き	屋外用カメラ	約 74 × 49 × 151 mm
	屋内用カメラ	約 101 × 86 × 58 mm
(突起部を除く))	液晶モニター	約 184 × 129 × 27 mm
	屋外用カメラ	約 370g
本体質量	屋内用カメラ	約 112g
本件貝里	液晶モニター	約 465g
	充電台	約 160g
	屋外用カメラ	待機時:0.05W /ナイトビジョン時: 0.65W max /通常時:0.55W
消費電力	屋内用カメラ	待機時:0.05W / ナイトビジョン時: 0.65W max / 通常時:0.55W
(待機時/最大時)	液晶モニター	待機時: 0.08W / 使用時: 0.95W max / 節電時 (Power Saving): 0.75W
	充電台	待機時: 0.01W / 充電時: 0.15W max / LAN 接続時: 0.5W max
動作温度範囲	- 10°C~+ 50°	C

屋外用カメラ	
センサー形式	1/4 型 カラー CMOS
有効画素数	カメラ 1 台:QHD 480 × 272 カメラ 2 ~ 4 台:QVGA 320 × 240
水平解像度	400 本
レンズ焦点距離	3.6mm
最低被写体照度	1~8ルクス(ナイトビジョン時:0ルクス)
集音マイク	○ ※ 1
画角	水平:56° 垂直:43°
保護等級	IP66
赤外線投光距離	約5~8m(赤外線 LED:20 個)

屋内用カメラ	
センサー形式	1/4 型 カラー CMOS
有効画素数	カメラ 1 台:QHD 480 × 272 カメラ 2 ~ 4 台:QVGA 320 × 240
水平解像度	400 本
レンズ焦点距離	3.27mm
最低被写体照度	1~8ルクス(ナイトビジョン時:0ルクス)
集音マイク	○ ※ 1
画角	水平:48° 垂直:37°
赤外線投光距離	約 5m(赤外線 LED:13 個)
充電時間 / 満充電時使用時間	充電時間:約3時間/使用時間:約3時間

液晶モニター	
モニター解像度	800 × 480
出力フレームレート (通信状況により可変)	通常時:最大 25 フレーム/秒 デジタルズーム時:最大 30 フレーム/秒
録画解像度	稼動カメラ 1 台: 480 × 272 稼動カメラ 2 ~ 4 台: 合計: 30fps (7-15fps) 320 × 240
タッチパネル	加圧式(抵抗膜方式)
出力端子 (付属ケーブル末端)	RJ45
モニター	7 インチ液晶パネル
カメラ受信数	最大4台
スイッチャー機能	1 段階 (5 秒)
4 分割機能	0
ズーム機能	2 倍デジタルズーム
モニター調整	明るさ:5段階
フリッカー軽減	50Hz/60Hz 切替
SD カード最大容量	32GB SDHC
iPhone/ Android OS version	iOS:4.0 以上 / Android:2.2 以上
充電時間/ 満充電時使用時間	充電時間:約4時間/使用時間:約1.5時間

無線通信部	
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式 (2400.0MHz ~ 2485.0MHz)
変調方式	GFSK 方式
干渉制御	CCDS
データレート	3Mbps
チャンネル バンド幅	2MHz
映像化方式	H.264
通信距離	見通し:最大 150m ※ 2

- ※1 集音した音声は、1 画面表示の際に液晶モニターで聞くことができます。
- ※2 通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。

http://www.uniden.jp/



安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読み の上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感雷、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。 感雷や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにて ご覧いただけます。 http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

愛情点検



長年ご使用の製品の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。

- このような 症状は ありませんか
- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACア ダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト> お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- ●保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。
- ●保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- ●本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- ●お客様から弊社にお雷話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ●ユニテン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- ●電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、土・日・祝日・年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。
- ●大電力の工業施設等でお使いの場合には、ノイズが発生したり、LCD表示がちらつく場合があります。

●本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。

<ユニデンダイレクト>お客様センター

当社製品のお取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

商品のご注文 0120-012-123

サポートダイヤル 0120-20-70(無料)

<ユニデン>製品情報サイト http://www.uniden.jp/

GD7000 シリーズ 取扱説明書

発行日: 2013 年 4 月 第 3 版 (W)

ユニデン株式会社

〒 104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 http://www.uniden.co.jp/